

< SCAPA PRINTING AND GRAPHICS >

RACCOMANDAZIONI PER IL MONTAGGIO E LA PULIZIA

La stampa prende vita



PULIZIA DI CILINDRO E MANICA


- > Pulire il cilindro e la manica rimuovendo tutti i contaminanti, soprattutto i residui d'inchiostro e adesivo
- > Per la pulizia della superficie utilizzare acqua e alcol isopropilico in proporzione 50/50
- > Utilizzando un panno asciutto, strofinare la superficie. Il cilindro e la manica devono essere completamente asciutti onde evitare eventuali contaminazioni durante il processo di montaggio
- > Intaccature e graffi potrebbero danneggiare alcune maniche. Tali difetti/irregolarità possono compromettere il livello di aderenza



PULIZIA DEL CLICHÉ

- > Pulire il cliché rimuovendo tutti i contaminanti, soprattutto i residui d'inchiostro e adesivo
- > Per la pulizia della superficie utilizzare acqua e alcol isopropilico in proporzione 50/50
- > Utilizzando un panno asciutto, strofinare la superficie. Il cliché devono essere completamente asciutti onde evitare eventuali contaminazioni durante il processo di montaggio. Questo serve anche a evitare il sollevamento del cliché
- > Su alcuni cliché nuovi vi possono essere delle sostanze contaminanti provenienti dal processo di fabbricazione dei cliché in materiali fotopolimerici. Ciò può pregiudicare il livello di aderenza e provocare il sollevamento dei cliché

NOTA: L'acetato di etile (forte solvente) può pregiudicare seriamente le prestazioni adesive e lasciare residui

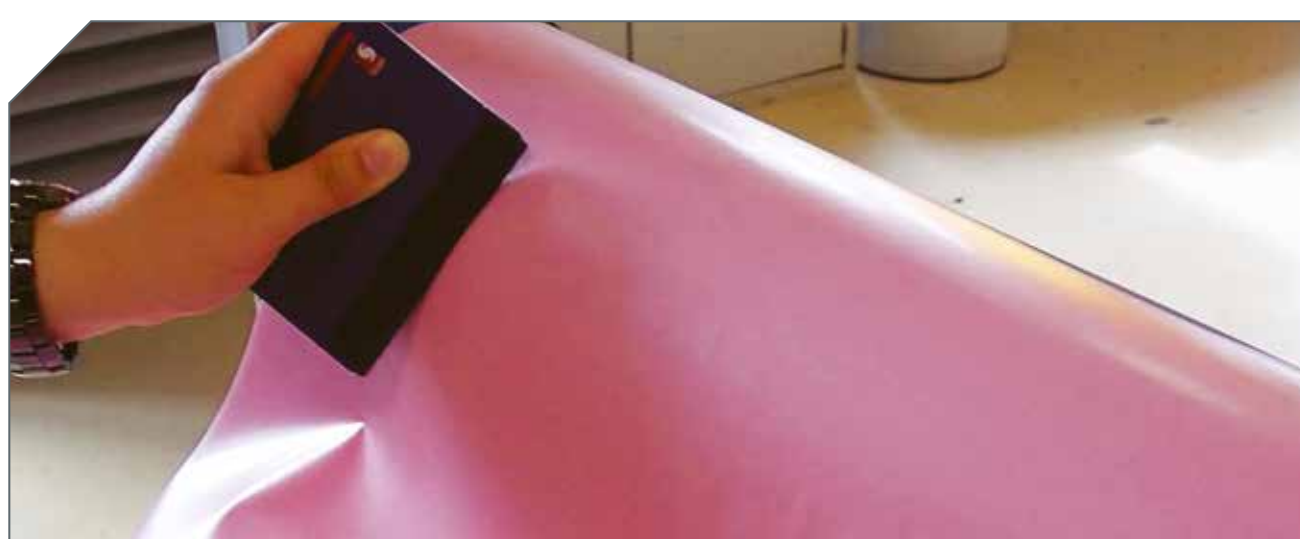

MONTAGGIO DEL NASTRO SU CILINDRO E MANICA

- > Applicare il nastro con movimenti ampi, passo dopo passo
- > La superficie gofrata del liner aiuta a evitare che l'aria rimanga intrappolata tra il nastro e il cilindro/ manica. Consente anche di rimuovere rapidamente e facilmente le bolle d'aria
- > Esercitare una pressione costante durante il processo di montaggio. L'uso di una spatola può aiutare ad assicurare un incollaggio ottimale del nastro e del cilindro/ manica



MONTAGGIO DEL CLICHÉ SUL NASTRO

- > Applicare il cliché con movimenti ampi
- > La superficie gofrata del liner aiuta a evitare che l'aria rimanga intrappolata tra il nastro e il cliché. Consente anche di rimuovere rapidamente e facilmente le bolle d'aria
- > Esercitare una pressione costante durante il processo di montaggio. L'uso di un rullo di gomma può aiutare ad assicurare un incollaggio ottimale del nastro e del cliché. Ciò è particolarmente importante sui bordi e aiuterà a evitare il sollevamento del cliché



SCAPA UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0) 161 301 7400

SCAPA FRANCE
Tel: +33 (0) 475 44 80 00

SCAPA NORTH AMERICA
Tel: +1 860 688 8000

SCAPA SOUTH AMERICA
Tel: +55 11 2589 6003

SCAPA CHINA
Tel: +86 21 5046 4750

SCAPA INDIA
Tel: +91 44 4351 1003

SCAPA MALAYSIA
Tel: +60 3 5569 2529

Per maggiori informazioni, contattare il proprio distributore locale o il servizio clienti Scapa
email: sales@scapaindustrial.com | www.scapaindustrial.com

© Scapa Group plc
(Cleaning and Mounting - IT Version 1 06-18)